




亚 尔 亚

亚尔亚 VE650话务电话

Headset
& Telephone

产品说明书

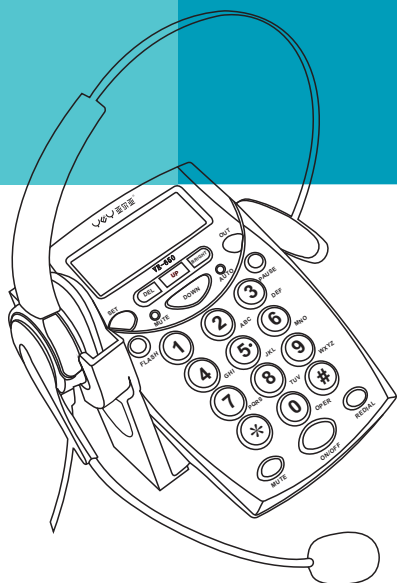

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE

使用前请仔细阅读本说明书



Headset &Telephone




功能介绍

- 高清晰的语音通信，麦克风防噪音
- 耳机佩戴舒适，耐用
- 方便实用的耳机支架
- FSK及DTMF来电显示，自动检测
- 耳机音量开关调节
- 来电铃声音量调节或关闭选择
- 无外接电源，耳机通话可正常使用
- 麦克风闭音功能，并有指示灯指示
- 来电手动和自动接听功能
- FLASH时间100/600ms选择
- 30个16位来电号码查阅
- 5个16位去电号码查询
- 1组32位自动IP号码设置
- 2位出局码，适应虚拟网
- 5位区域码，来电过滤
- 32位预拨号及改错
- 16位数字LCD显示，并可调节亮度
- 单键重拨/回拨
- 来电振铃、通话时背光使用指示
- 提供3.5mm录音接口（可做培训或录音用）


装箱清单

- | | | | |
|------------------------------------|----|------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> VE650 电话机 | 一台 | <input type="checkbox"/> 耳机支架 | 一个 |
| <input type="checkbox"/> VE280 耳机 | 一条 | <input type="checkbox"/> 耳机备用皮套/咪棉 | 各一个 |
| <input type="checkbox"/> 电话连接线 | 一条 | | |

耳机使用方法

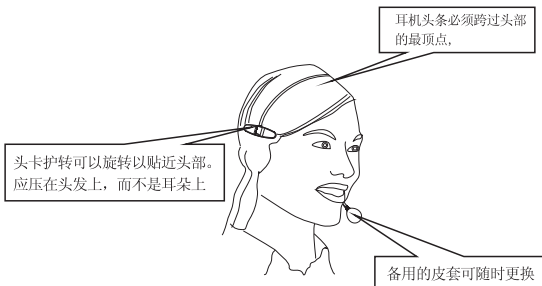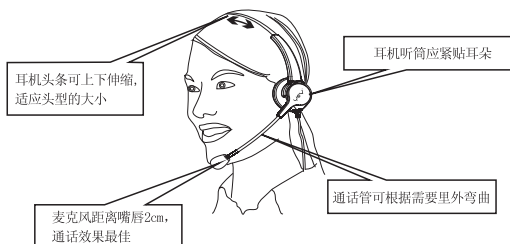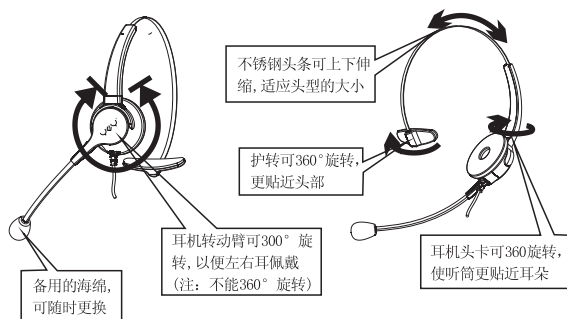

电话耳机功能图示

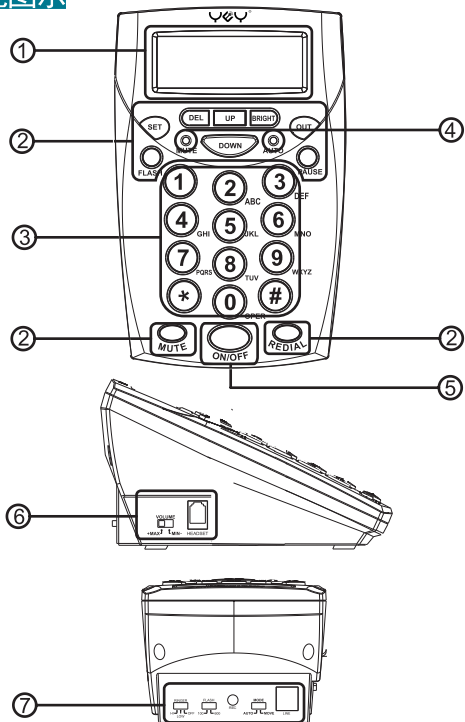

按键功能说明

① 屏幕

当插入电话线后，屏幕将显示初始日期；有来电时，屏幕显示来电号码；摘机时，屏幕显示通话计时

NEW: 闪动时，说明有新的来电没有接听或没有查阅。

REP: 查阅号码时，若出现此标志，说明该号码为重复来电。

② 功能按键

[SET]: 设置功能，大部分功能设置，都要按此键开始进入设置状态

[DELETE]: 删除功能，删除来电号码或去电号码、或退出设置状态

[UP]: 上翻页

[DOWN]: 下翻页，查阅最近30个来电号码，长按，可快速翻查

[BRIGHT]: 屏幕字体对比度调节，按此键，屏幕有相应的变化和提示

[PAUSE]: 在拨号前按此键可将号码延时3.6秒后拨出，以适应有语音导航操作系统

[OUT]:查询最近拨出的5组号码

[REDIAL]:在摘机状态下,重拨最近已拨出的号码;在挂机状态下,单按此键,可将屏幕上显示的号码拨出,如果屏幕上没有号码,只有年份,则无效

[FLASH]:闪断功能,实现呼叫转接或三方通话,本机闪断时间有100/600毫秒选择,以适应各种交换机

[MUTE]:通话时,如按下此键,可禁止麦克风送话,指示灯为红色;再按下此键,即恢复正常通话

③ 拨号按键

④ LED指示灯

MUTE:麦克风闭音指示灯

AUTO:自动接听指示灯

⑤ [ON/OFF] 摘/挂机按键

⑥ 耳机接口、耳机音量调节

HEADSET:耳机接口,连接耳机的水晶头

VOLUME:耳机喇叭音量调节,+MAX:增强;MIN-:减弱

⑦ 外线接口、RINGER、FLASH、MODE

LINE:此接口连接电话线

FLASH时间调节

闪断100/600:闪断时间可调节,适应不同电话系统,变换闪断时间时,只要把开关拨到相应档位即可

RINGER铃声调节

HI:铃声大声;LOW:小声;FF0:关闭铃声,将铃声送入耳机

MODE:来电接入模式选择

MOVE:手动接入,来电时,需按[ON/OFF]来摘/挂机

AUTO:自动接入,来电时,话机不响铃就摘机(注:开启此功能需要有人值守,本机不具备自动挂机)

REC录音接口:与PC麦克风插孔连接可实现录音

操作指导

设置日期/时间

挂机状态下,按[SET]键。屏幕提示"SET 1 DATE",再按[SET]键,进入日期/时间设置,年份显示闪烁,可按[UP]、[DOWN]键修改,完成后按[SET]键,进入月份设置,修改方法与年份设置相同,再按[SET]键可依次修改日、小时和分钟。小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置。按[DEL]键保存并退出设置状态。时间及日期设置完成后,屏幕显示屏会自动显示对应的星期。

提示:当遇到有FSK来电信号时,自动刷新系统时间,DTMF来电信号对时间,日期的设置无影响。

设置区域码

挂机状态下,按[SET]键,再按[UP]键,屏幕提示"SET 2 CODE",按[SET]键确认,屏幕会显示"CODE- ---",按[SET]键确认,进入区号的设置,第一个

"-" 闪烁（若已设置了区号，则显示设置的区号，区号第一个号码闪烁）。按[UP]、[DOWN]键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按[SET]键进入第二位设置，以此类推。按[DEL]键保存并退出设置状态。

设置出局码

挂机状态下，按[SET]键，再按[UP]键2次，屏幕提示"SET 3 PCODE"，按[SET]键进入出局码的位置，此时屏幕会显示出"PCODE- -"，第一个"-"闪烁（若已设置了出局码，则显示已设置的号码，号码的第一位闪烁）。按[UP]、[DOWN]键可设置或修改为0到9，完成第一位设置后，按[DEL]键保存并退出设置状态。

设置自动IP

挂机状态下，按[SET]键，再按[UP]键3次，屏幕提示"SET 4 AUTO IP"，按[SET]键确定，屏幕会显示"AUTO IP OFF"，并且"OFF"闪动，此时按[UP]、[DOWN]键可设置自动IP开或关。选择到"AUTO IP ON"，按[SET]键确定，则屏幕会显示"INPUTCODE"，此时请根据不同电信公司IP服务的不同方式输入特服号码、卡号、密码，输入过程中可用[DEL]键进行修改，输入完成后按[SET]键保存并退出设置状态。

在设置了自动IP号码以后，挂机预拨号时，如拨号首位号码为"0"，则话机会自动在预拨号号码前加拨所设置的IP号码，或者在回拨以"0"开始的来电或去电号码时都会自动在所回拨的号码前加拨设置的IP号码。

拨号模式TONE/PULSE转换

在挂机状态下，按[SET]键，再按[△]键4次，屏幕提示"SET 5 P-T"，按[SET]键确定，屏幕显示"TONE"并闪动，此时按[△]、[▽]键可设置TONE/PULSE方式拨号，再按[SET]键确定，按[DEL]键退出设置状态。

来电接收

收到FSK或DTMF来电后，话机自动侦测并显示来电号码，同时显示来电的日期、时间，并记录这是第几个来电，若是FSK制式，来电显示信号会自动刷新月、日以及时间的设置，而年的设置不变。

对于DTMF制式，所有设置均不被改变。由于DTMF信号只含有来电号码，不含来电日期及时间，因此，系统收到DTMF来电号码时，会将已设置的日期及时间赋予该来电号码。屏幕同时显示来电序号。若是新号码，会有"新来电"标志同时出现。若是已有号码，则会有"重复"标志出现。若是来电保密，则屏幕会显示"-----P-----"。若来电出范围，则显示"----O----"。若是来电信号不正确则显示"----E----"。收到新来电后话机会保持显示新来电号码及来电时间，直到接听或按[UP]或[DOWN]键查阅该号码。

来电查询

按[DOWN]键进入来电查询状态，配合[UP]键可向上翻查，屏幕显示来电的号码，日期及时间等信息。长按[UP]或[DOWN]键超过3秒，可进行快速翻查。

来电回拨

查询到来电后，直接按[REDIAL]键，即可对来电号码进行回拨；连续按两次[REDIAL]键，话机会在区号首位自动加"0"进行长途回拨。

去电查询

按去电[OUT]键进入去电查询状态，配合[UP]键可循环查询最近拨出的号码和拨出时间。长按[UP]键超过3秒进行快速翻查。若打算对所查到的号码再拨号，直接按[REDIAL]键。

挂机预拨号

在挂机状态下，通过各数字键键入要拨出号码。若有输入错误，可以用[DEL]键修改，全部输入完成以后，按REDIAL键拨出。

[DEL]键

在挂机设置状态，设置自动IP的卡号和密码时，[DEL]键用来删除错误输入的号码，其它时候，[DEL]键用来退出设置；在预拨号状态，[DEL]键用来删除错误输入的号码（改错）；在显示来电或拨出号码时，[DEL]键用来删除该条来电，长按[DEL]键3秒可删除所有来电或拨出号码。

自动IP功能

在菜单中设置自动IP开启及相应自动IP号码以后，在挂机预拨号或回拨来、去电时，如首位号码为"0"，则话机会自动在号码前加拨所设置的IP号码。

出局码功能

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电或预拨号码时，若号码大于等于6位，话机会自动在来电或不含出局码的预拨号码前加出局码，而回拨去电则不添加出局码。当添加自动IP号码时，话机会先拨出局码后拨自动IP号码，话机在每次拨出出局码后自动暂停1S，以适应各种交换机。

产品保修记录

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤



**Headset
&Telephone**
www.yeycom.com

