



亚 尔 亚

亚尔亚 VE750话务电话

Headset  
& Telephone

# 产品说明书



PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE

使用前请仔细阅读本说明书



# Headset &Telephone




## 功能介绍

- 高清晰语音通信,可防背景噪声;
- 耳机佩戴舒适、耐用;
- 独创开、关机防噪音设计,避免刺耳摘挂机噪声损伤听力,更适合长时间佩戴。
- 来电自动/手动接听,独创第二声铃开机设计,保证自动接听模式下来电正常收码;
- FSK/DTMF来电显示,自动检测;
- 30组16位来电号码查阅;
- 5组16位拨出号码查阅;
- 2位出局码设置;
- 32位预拨号及改错功能;
- 背光使用指示,来电振铃时,背光灯闪烁指示;
- 智能麦克风闭音功能,并有指示灯指示;
- 音乐等待功能,可将麦克风关闭,并播放音乐;
- 耳机通话音量旋钮调节;
- 铃声音量大、小调节及关闭,并转耳机响铃;
- FLASH时间100、600ms选择,以适应不同交换机;
- 配备双RJ11耳机接口,通话麦克风可切换,可做培训使用;
- 配备3.5mm录音接口,同电脑声卡连接进行录音;
- 无需外接电源,均可正常使用;


## 装箱清单

- |                                   |    |                                    |     |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> VE750电话机 | 一台 | <input type="checkbox"/> 耳机支架      | 一个  |
| <input type="checkbox"/> VE280耳机  | 一条 | <input type="checkbox"/> 耳机备用皮套/咪棉 | 各一个 |
| <input type="checkbox"/> 电话连接线    | 一条 |                                    |     |

## 耳机使用方法

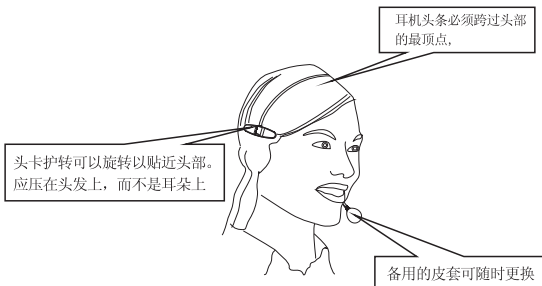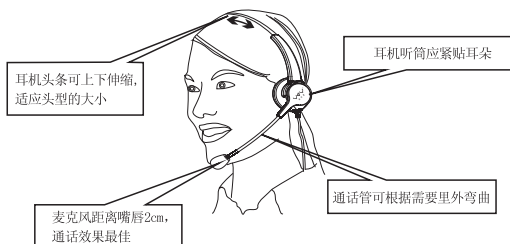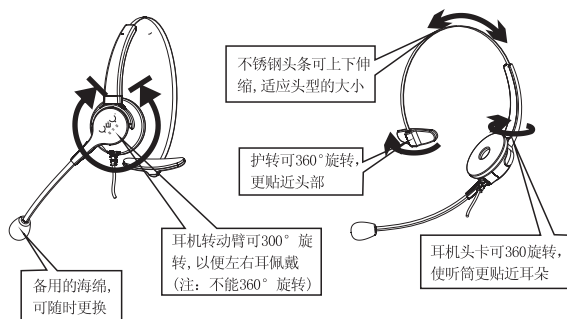

## 电话耳机功能图示

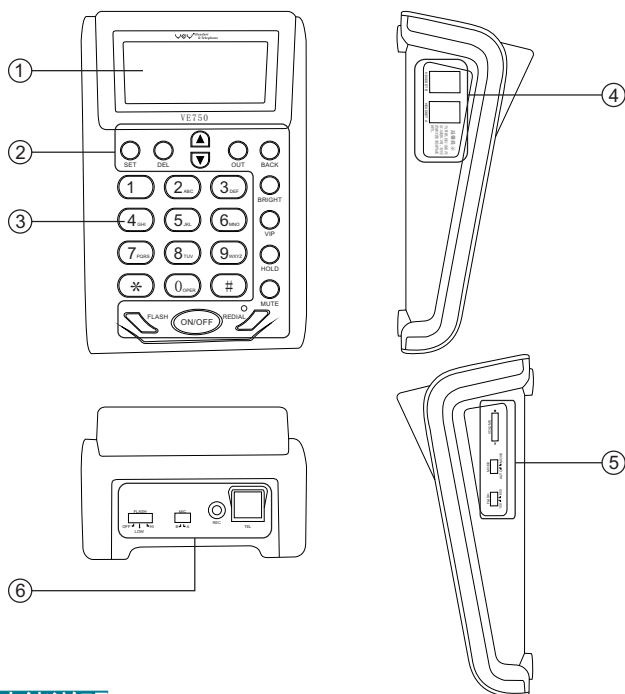

## 按键功能说明

### ① 显示屏

当插入电话线后，屏幕将显示初始日期；有来电时，屏幕显示来电号码；摘机时，屏幕显示通话计时；

NEW: 闪动时，说明有新来的来电号码没有接听或没有查阅。

REP: 查阅号码时，若出现此标志，说明该号码为重复来电。

### ② 功能按键

[SET]: 设置功能，大部分功能设置，都需要按此键开始进入设置状态。

[DEL]: 删除功能，删除来电号码或去电号码、预拨号改错及退出设置状态。

[▲]: 上翻键，查阅30组来电号码，长按可快速翻查。

[▼]: 下翻键，查阅30组来电号码，长按可快速翻查。

[OUT]: 去电查询键，查阅最近5组拨出号码。

[BACK]: 回拨键，在查询来电号码或去电号码状态下，按此键，可将当前屏幕显示的号码拨出去。

[BRIGHT]: 亮度调节键，挂机状态下，按此键可调节屏幕字体对比度，并有等级显示。

[VIP]: 贵宾键, 查询来电号码或去电号码状态下, 按此键可将当前号码设为贵宾号, 屏幕出现锁的图标, 可避免该号码被误删除, 如要解除该号码, 则再按一次此键, 屏幕消失锁的图标即可。

[HOLD]: 音乐保留键, 在通话过程中, 按此键可将麦克风关闭, 并播放音乐给对方听, 再按[ON/OFF]键即可恢复通话。注: 播放的音乐不可变换

[MUTE]: 闭音键, 在通话过程中, 按此键可禁止麦克风送话, 指示灯为红色, 再按此键, 即可恢复正常通话。

[REDIAL]: 重拨键, 在摘机状态下, 按此键可重拨最近拨出的号码。

[ON/OFF]: 摘/挂机键

[FLASH]: 闪断键, 通话状态下, 按此键可实现呼叫转移或三方通话, 本机闪断时间有100ms和600ms选择, 以适应各种交换机。

### ③ 拨号按键

### ④ 耳机接口

[HEADSET A]: 耳机A插孔, 在单个耳机状态下, 麦克风选择开关必须在A位置, 该插孔方能正常通话。在双耳机培训状态下, 麦克风选择开关在A位置时, 该插孔为主耳机, 可正常通话; 麦克风选择开关在B位置时, 该插孔为监听耳机, 只能听不能说。

[HEADSET B]: 耳机B插孔, 在单个耳机状态下, 麦克风选择开关必须在B位置, 该插孔方能正常通话。在双耳机培训状态下, 麦克风选择开关在B位置时, 该插孔为主耳机, 可正常通话; 麦克风选择开关在A位置时, 该插孔为监听耳机, 只能听不能说。

### ⑤ 音量旋钮、MODE、FLASH

[VOLUME]: 耳机音量旋钮, 通话过程中, 旋转旋钮可改变耳机喇叭音量大小, “+”为音量增加, “-”为音量降低。

[MODE]: 来电接入模式选择, “MOVE”为手动接入, 来电时, 需按“ON/OFF”键接听; “AUTO”为自动接听, 来电第二声铃响时自动摘机。注: 开启此功能需要有人值守, 本机不具备自动挂机。

[FLASH]: 闪断时间100ms/600ms选择, 变换时, 只需把开关拨到相应位置即可。

### ⑥ 电话线接口、录音接口、MIC、RINGER

[TEL]: 电话线接口

[REC]: 录音接口, 与PC麦克风接口连接, 可实现录音。

[MIC]: 麦克风选择开关, 开关位置在A时, 耳机A插孔为主耳机, 可以正常通话, 耳机B插孔为监听耳机, 只能听不能说; 开关位置在B时, 耳机B插孔为主麦克风, 可以正常通话, 耳机A插孔为监听耳机, 只能听不能说。

[RINGER]: 铃声音量调节, “HI”为大声, “LOW”为小声, “OFF”为铃声关闭, 并送入耳机响铃。

## 操作指导

### 设置日期/时间

挂机状态下, 按[SET]键, 屏幕提示“SET 1 DATE”, 再按[SET]键, 进入日期/时间设置, 年份显示闪烁, 可按[▲]、[▼]键修改, 完成后再按[SET]键, 进入月份设置, 修改方法与年份设置相同, 再按[SET]键可依次修改日、小时和分钟, 小时和分钟的设置可分十位和个位分别设置; 按[DEL]键保存并退出设置状态, 时间及日期设置完成后, 屏幕会自动显示相对应的星期。

提示: 当遇有FSK来电信号时, 自动刷新系统时间, DTMF来电信号对时间

和日期的设置无影响。

## 设置区域码

挂机状态下,按[SET]键,再按[▲]键,屏幕提示“SET 2 CODE”,按[SET]键确认,屏幕会显示“CODE- - - -”,按[SET]键确认,进入区号的设置,第一个“-”闪烁(若已设置了区号,则区号第一个号码闪烁),按[▲]、[▼]键可设置或修改为0到9,完成第一位设置后,按[SET]键进入第二位设置,以此类推,设置完成按[DEL]键保存并退出设置状态。

## 设置出局码

挂机状态下,按[SET]键,再按[▲]键2次,屏幕提示“SET 3 PCODE”,按[SET]键进入出局码的设置,此时屏幕会显示出“PCODE- -”,第一个“-”闪烁(若已设置了出局码,则号码第一位闪烁),按[▲]、[▼]键可设置或修改为0到9,完成第一位设置后,按[SET]键进入第二位设置,设置方法与第一位相同,完成设置后按[DEL]键保存并退出设置状态。

## 设置自动IP

挂机状态下,按[SET]键,再按[▲]键3次,屏幕提示“SET 4 AUTO IP”,按[SET]键确认,屏幕会显示“AUTO IP OFF”,并且“OFF”闪动,此时按[▲]、[▼]键设置自动IP开或关,选择到“AUTO IP ON”,按[SET]键确认,则屏幕会显示“INPUTCODE”,此时请根据不同电信公司IP服务的不同方式输入特殊号码、卡号、密码,输入过程中可用[DEL]键进行修改,输入完成后按[SET]键保存并退出设置状态。

在设置了自动IP号码以后,挂机预拨号时,如拨号首位号码为“0”,则话机会自动在预拨号码前加拨所设置的IP号,或者在回拨以“0”开始的来电或者去电号码都会自动在所回拨号码前加拨设置的IP号码。

## 拨号模式TONE/PULSE转换

挂机状态下,按[SET]键,再按[▲]键4次,屏幕提示“SET 5 T-P”,按[SET]键确定,屏幕显示“TONE”并闪动,此时按[▲]、[▼]键可设置TONE/PULSE方式拨号,再按[SET]键确定,完成设置后按[DEL]键退出设置状态

## 来电接收

收到FSK或DTMF来电后,话机自动侦测并显示来电号码,同时显示来电的日期、时间,并记录这是第几个来电,若是FSK制式,来电信号会自动刷新月、日及时间的设置,而年设置不会变

对于DTMF制式,所有设置均不会被改变,由于DTMF信号只含来电号码,不含日期和时间,因此系统收到DTMF来电号码时,会将当前日期及时间赋予该来电号码,屏幕同时显示来电序号;若是新号码,会有“NEW”标志同时出现;若是已有号码,则会有“REP”标志出现;若是来电保密,则屏幕会显示“---P---”;若是来电出范围,则显示“---O---”;若是来电不正确,则显示“---E---”;收到新来电后,话机会保持显示新来电号码及来电时间,直到接听或按[ ]/[ ]键查阅该号码

## 来电查询

按[▼]键进入来电查询状态,配合[▲]键可向上翻查,屏幕显示来电号码、日期及时间等信息,长按[▲]或[▼]键超过3秒,可进行快速翻查。

## 来电回拨

查询到来电后,直接按[BACK]键,即可将该号码进行回拨;连续按两次[BACK]键话机会在该号码首位自动加“0”进行回拨。

## 去电查询

按[OUT]键进入去电查询状态，配合[▲]键可循环翻查最近拨出的号码和时间，长按[▲]或[▼]键超过3秒，可进行快速翻查。若打算对所查到的号码再拨号，直接按[BACK]键即可

## 挂机预拨号

在挂机状态，通过各数字键键入要拨出的号码，若有输入错误，可以用[DEL]键修改，全部输完以后按[BACK]键即可拨出。

### [DEL]键

在挂机状态，设置自动IP的卡号和密码时，[DEL]键用来删除错误输入的号码，其他时候，[DEL]键用来退出设置状态；在预拨号状态，[DEL]键用来删除错误输入的号码（改错）；在查阅来电显示或拨出号码时，[DEL]键用来删除该号码，长按[DEL]键3秒可删除所有来电或去电号码。

## 自动IP功能

在菜单中设置自动IP开启及相应自动IP号码以后，在挂机预拨号或者回拨来电或者去电号码时，如首位号码为“0”，则话机会自动在该号码前加拨所设置的IP号码。

## 出局码功能

在菜单中设置了出局码后，在回拨来电或预拨号码时，若号码大于等于6位，话机会自动在来电或者不包含出局码的预拨号码前加拨出局码，而回拨去电则不添加出局码；当添加自动IP号码时，话机会先拨出局码后，再拨自动IP，话机会在每次拨出局码后自动暂停1秒，以适应各种交换机。

# 产品保修记录

用户名称: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

产品名称: \_\_\_\_\_

销售单位: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 保修范围及情况:

- 电话机的按键、插口、扬声喇叭以及内部电子零件
- 耳机的喇叭、麦克风 (Mic) 和电话机的连接线
- 电话机或耳机不能通话, 或通话的声音弱小, 不能调节
- 电话机按键失灵或出现故障

## 不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 电话机脚垫以及属于自然磨损的部位
- 对电话机或耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备, 造成电话机或耳机受损
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤



**Headset  
&Telephone**  
[www.yeycom.com](http://www.yeycom.com)

